

Benodigheden:

Twee halfronde kralenkapjes 10-12mm
1 kralenkapje 5x6mm
Stukje blanke krimpkous
1 circuitfitting kort
1 circuitlampje
1 nietstiftje
1 olielampekapje

En dan nog:


Tangetje
Schaartje
Sierradenlijm
Pincet



Olielampje

Zo maak je het:

Knip de draadjes van het circuit lampje kort af, en duw ze goed in de fitting. Doe er een klein stukje krimpkous omheen, en verhit het voorzichtig, tot de verbinding stevig vast zit.

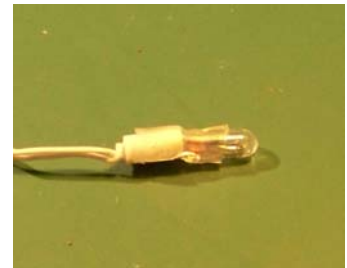

Doe een beetje lijm onderaan de fitting, en haal het snoer door het kleinste kralenkapje.

Rijg de andere twee kralenkapjes ook op de draad. Bij de eerste door het gaatje middenin, bij de tweede door een gaatje aan de zijkant, TENZIJ je wilt, dat het snoer onder de lamp recht naar beneden loopt. (Kan mooier zijn, om het snoer direct door het meubelstuk waar de lamp op komt te laten lopen)



Lijm de onderdeeljes met sierradenlijm stevig op elkaar en laat goed drogen.



Knip van de nietstift zoveel af, dat er na het nietje nog 2-3mm over is. Lijm vast aan het kleinste kralenkapje. Dit is het "wieltje" om de lont hoger en lager te draaien.

CONTROLEER DE LAMP!! Of nog liever, controleer de lamp na elke stap.

Lijm het olielampekapje in de kleinste kralenkap.

Klaar!

Mochten er nog vragen zijn, dan mag je ons altijd mailen:

kameel@nalladris.nl



Complete pakketjes zijn te vinden in ons winkeltje.

www.nalladris.nl/winkel

Brightest blessings,
Kameel

Workshopdirecteur Nalladris

